


Guía del usuario del Control Remoto

Marca SKYWORTH
Modelo RG3

Lease antes de utilizar el producto




Tabla de teclas de función

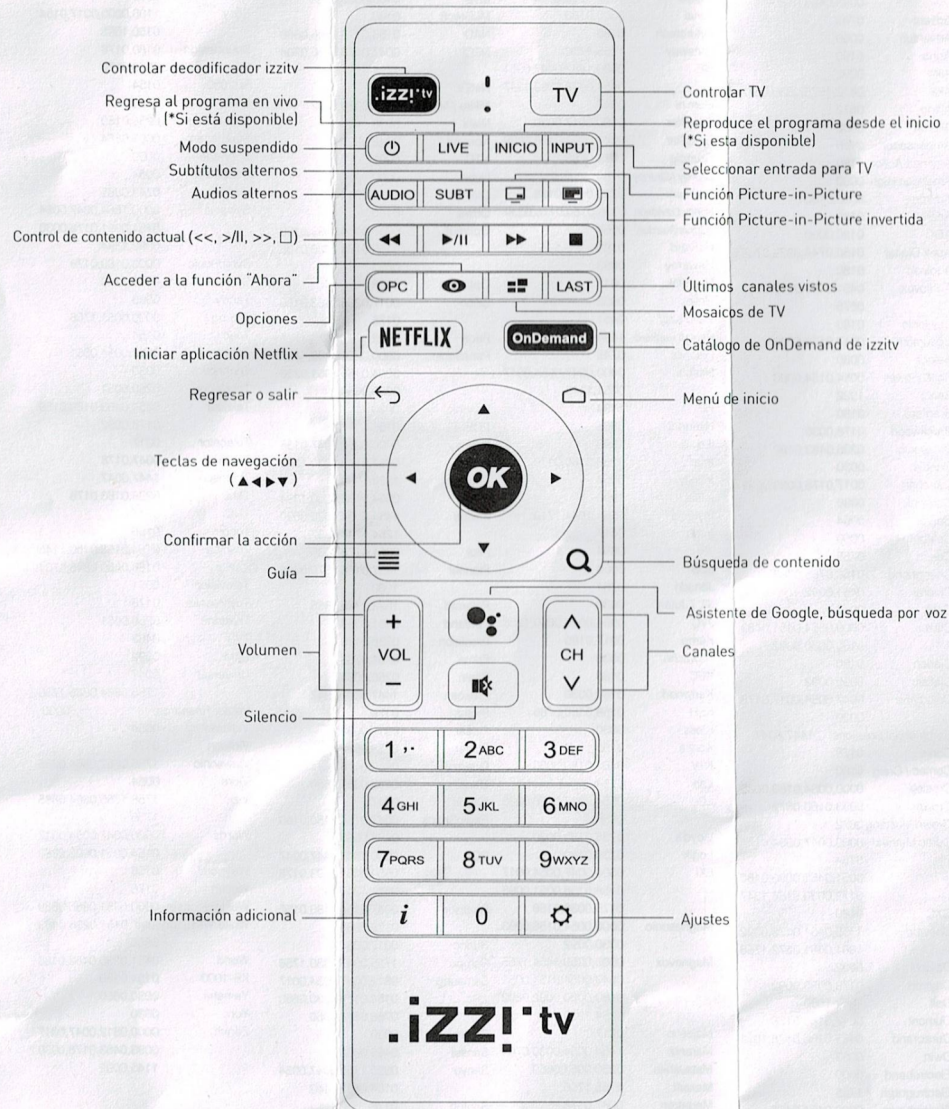


Alimentación: 3Vcc (utiliza 2 baterías "AAA" de 1.5Vcc cada una)

Para empezar


- 1 Quite la cubierta de la batería.

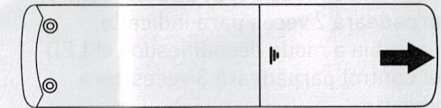

- 2 Inserte 2 baterías "AAA" Coloque de manera que las marcas + y - correspondan.

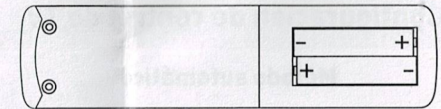

- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la batería

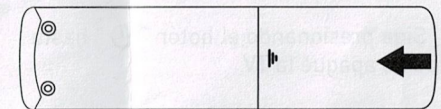

Vinculación Bluetooth™ con el decodificador

1. Mantenga presionado "OK" + "vol-" al mismo tiempo hasta que la luz LED parpadee.
2. Espere la confirmación en la pantalla de su televisor de que la vinculación fue hecha con éxito.

Cambio de modo

El control remoto incluye modo decodificador y modo TV. El botón izzitv se utiliza para cambiar al modo decodificador y el botón TV se usa para cambiar al modo TV.

Alternar entre un modo y otro

Presione la tecla izzitv para controlar el decodificador o presione la tecla TV, para controlar la televisión.

Si cambia a modo TV, el LED del control parpadeará 2 veces para indicarlo.

Si cambia a modo decodificador, el LED del control parpadeará 3 veces para indicarlo.

Sólo está activo un modo a la vez (modo TV o decodificador).

suelte los botones

Configuración de control de TV

Método automático

1) Mantenga presionado "TV" + "vol+" durante 3 segundos, la luz LED se ilumina y permanece así, suelte los botones.

2) Siga presionando el botón "⏻" hasta que se apague la TV.

3) Presione "OK" para guardar la configuración, la luz LED se apaga.

Método manual

1) Mantenga presionado "TV" + "OK" durante 3 segundos, la luz LED se ilumina y permanece así, suelte los botones.

2) Introduzca el código de 4 dígitos correspondiente a la marca de su TV. Una vez hecho esto, la luz LED se apaga.

3) Pruebe el botón de encendido del televisor, si la programación no funciona, repita los pasos anteriores.

Marcas de TV

A-Mark	0047,0054	Envision	0030,0813	Mintek	1990	Shivaki	0178
Accuscan	0047	ESA	0812	Mitsubishi	0154,1250,0093,0150	Signature	0047,0093,0030
Action	0030	Fisher	0000,0054,0154		0178,0030,0836	Simpson	0178,0030
Admiral	0047,0054,0017,0051	Fortress	0093	Motorola	0054,0051,0093,0150	Singer	0092
	0093,0463,0180	Fujitsu	0809,0683,0853	MTC	0180,0030,0092	Solar Drape	0000
Advent	0783	Funai	0000,0180	Multitech	0180	Sony	1100,0000,0017,0154
Adventuri	0000	Futurtech	0180	NAD	0156,0178,0166,0866		0150,1685
Agna	0150	Gateway	1755,1756	NEC	0047,0178,0030,0704	Soundesign	0180,0178
Aiko	0092	GE	0000,1447,0047,0051		1704	Spectravision	0156,0178
Akai	0812,1675,0030,0672		0451,0178,0030,1347	NetTV	1755	SR2000	0154
Alfide	0672	Gemini	0047	Nikko / Nikkodo	0178,0030,0092	SSS	0180
Alleron	0030	Gibraltar	0000,0017,0030	Nishi	0030	Starlite	0236,0180
Ambassador	0150	GoldStar	0047,0054,0178,0030	Norcent	0748,0824	Superscan	0093,0864
America Action	0180	Grundig	0672,0683	NTC	0092	Supreme	0000
American High	0000	Grundy / Grunpy	0180	Nyon	0000	SV2000	0054
Amtron	0000,0180	Hallmark	0236,0180,0178	Olevia	1610,1240	SVA	0748,0865
Anam	0180	Harley Davidson	0000,0180,0178,0030	Orma	0180	Sylvania	0000,1864,0047,0054
AOC	0180,0030	Harman/Kardon	0054	Optimus	0250,0154,0093,0180		0154,0051,0178,0030
Apex Digital	0156,0748,0879,0765	Harvard	0180		0150,0178,0030,0166		0092,1394
Audinac	0180	Havermy	0093			Symphonic	0000,0180,0178
Audiovox	0451,0180,0092,0802	Heathkit	0017	Optonica	0093	Syntax	1610,1240
	0875	Helios	0865	Orion	0017,0236,0463,0180	Tandy	0093
Baysonic	0180	Hello Kitty	0451		0178	Tatung	0000,0051,1756
Beaumarck	0017,0178,0030	Hewlett Packard	1494	Pace	0092	Teac	0154
Belcor	0030	Hisense	0748	Panasonic	0000,0250,1480,1457	Technics	0250,0054,0051
Bell & Howell	0054,0154,0093	Hitachi	0000,0047,0054,0017		0054,0156,0051,0236	Technovox	0030
BenQ	1032		0051,1145		0030,0650	Techwood	0250,0051
Bradford	0180	HP	1494	Paxonic	0030	Teknika	0054,0463,0180,0150
Brockwood	0178,0030	Hyundai	0865	PCE	0156		0178,0092
Broksonic	0236,0463,0180	ilo	1990	Penney	0000,0250,0047,0156	Telecolor	0017
Candie	0030	Ima	0236,0180,0178		0051,0178,0030,1347	Thomas	0047,0178
Capehart	0017,0178,0030,0092	Infinity	0054	Petters	1523	Thomson	1447,0047
Carnivale	0030	Initial	1990	Philco	0054,0463,0030,1394	TMK	0236,0180,0178
Carver	0054	Insignia	1564,1641,1710	Phillips	1454,0054,0030,0690	TNCI	0017
Celebrity	0000	Inteq	0017		1254,1744,1867	Tocom	0156
Celera	0765	JBL	0054	Pilot	0051,0178,0030	Toshiba	0154,0156,0150,1145
Changhong	0156,0765,0783	JCB	0000	Pioneer	1457,0166,0679,0866		0166,0650,0845,1704
Cineral	0451,0092	Jensen	0761		1260	Totevision	0051
Citek	0047	JIL / Jutan	0030	Polaroid	1523,0765,0865	Toyomenka	0178
Citizen	0000,0054,0451,0463	JVC	0054,0030,0650,1253	Portland	0451,0092	Truetone	0250,0051
	0180,0030,0092	Kamp	0017,0180	Precision	0236,0180	TVS	0463
Clarion	0180	Kawasho	0030	Prima	0761,0783	Ultra	0092
Classic	0030,0092	KEC	0180	Prism	0250,0051	Universal	0047
Colorlyme	0047,0054,0017,0178	Kenwood	0180,0030	Proscan	1447,0047,1347	V	1755,0864,0885,1756
	0030	KLH	0156,0180,0765	Proton	0178	Vector Research	0030
Commercial Solutions	1447,0047	Kloss	0030	Pulsar	0017,0092	Vidikron	0054
Conic	0178	Korika	0180	Pulser	0178,0092	Vidtech	0178
Contec / Craig	0180	KTV	0463,0180,0030	Quartz	0150,0178	Viewsonic	1755,0857,0864,0885
Crosley	0000,0054,0180,0030	Lark	0154	Quasar	0250,0051,0650	Viore	0054
Crown	0093,0180,0672	LG	0054,0017,0178,0030	Rabbit	0047	Vizio	1758,1755,0864,0885
Crown Mustang	0672		0856	RadioShack	0047,0154,0180,0150		1756
Curtis Mathes	0000,0047,0054,	Lloyd's	0236,0180,0030		0178,0030	Wards	0000,0047,0054,0017
	0154	Logik	0236,0180	RCA	0000,1547,1447,0047		0154,0051,0093,2363
	0051,0451,0093,0180	LXI	0000,0047,0054,0017		0054,0051,0093,0178	Waycon	0156
	0178,0030,0166,1347		0154,0156,0051,0093		0679,1347	Welton	0178
	0180		0178,0030,0166	Realistic	0047,0154,0180,0150	Westinghouse	0000,0451,0885,0889
CXC	1755,0451,0178,0092	Magnasonic	0000,0054,0156,0093		0178,0030	White Westinghouse	0451,0236,0463,
Daewoo	1661,0661,0672,1756		0030,0092	Runco	0017,0030		0889
	0092	Magnavox	0000,0250,1454,1755	Sampo	1755,0047,0030,1756	World	0451,0236,0463,0180
Dayton	0178,0030,0092		0047,0054,0154,0051	Samsung	0812,0047,0054,0017	XR-1000	0154,0180
Daytron	1264,1080		0180,0030,0092,0802		0154,0178,0030,0650	Yamaha	0030,0650
Dell	0017,0180,0178		1254,1990		0766,0814,1060	Yorx	0030
Dumont	0463,0180,0178,1034	Majestic	0017	Sanky	0030	Zenith	0000,0812,0047,0017
Durabrand	0093	Marantz	1454,0054,0030,0704	Sansui	0463,0030		0093,0463,0178,0030
Dwin	0000	Matsushita	0250,0051,0650	Sanyo	0000,1755,0047,0054		1145,0092
Electroband	1755	Maxent	1755,1756		0154,0463,1142		
Electrograph	0000,0154,0463,	Megatron	0047,0178	Scotch	0178		
Electrohome	0150,0178,0030	Mernorex	0154,0463,0180,0150	Scott	0236,0180,0178,0030		
	0178		0178,0030	Sears	0000,0047,0054,0017		
Emerald	0047,0017,0154,0451	MGA	0150,0178,0030		0154,0156,0051,0093		
Emerson	0236,0463,0180,0150	MGN Technology	0178		0178,0030,0166		
	0178,1394	Micro Genius	0150	Sharp	0818,0054,0093,0180		
		Midland	0047,0017,0051	Sheng Chia	0093		

Importado por: SKW DIGITAL
TECHNOLOGY MX, S. DE R.L. DE C.V.
Domicilio: Av. Lago Zurich No. 219,
Piso 12, Col. Ampliación Granada,
C.P. 11529, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México
Tel.: (55)4124-0000
Hecho en China

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- Este equipo no causará interferencias perjudiciales.
- Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Google y Android TV son marcas registradas de Google LLC.

